


TÀI LIỆU SƠ ĐỒ ĐIỀU HÒA MEDIA INVERTER GAS 410

Tài liệu được lưu hành nội không bán ra thị trường / trung tâm dành cho học viên để học viên sử dụng / **TRƯƠNG THANH HƯƠNG**

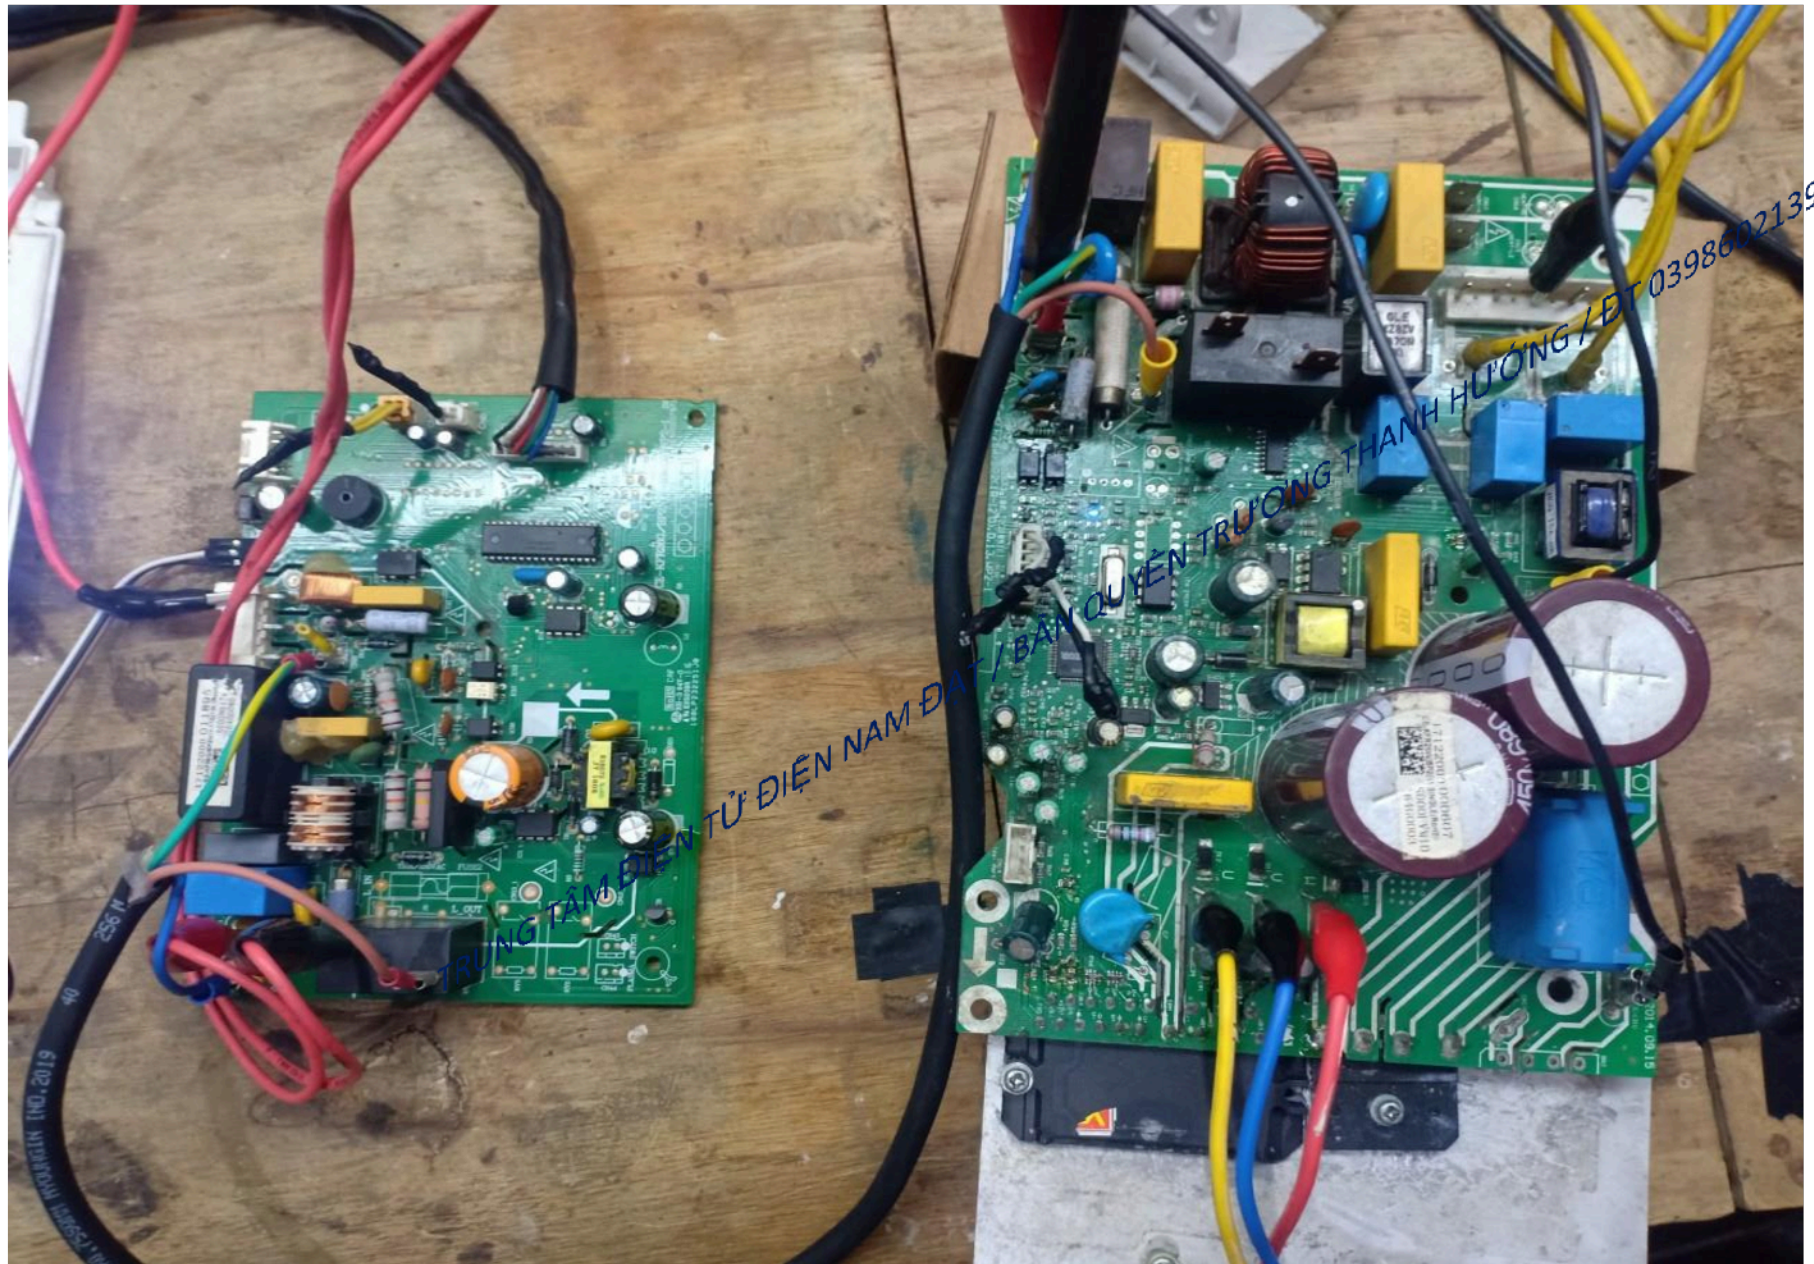

TÀI LIỆU SƠ ĐỒ ĐIỀU HÒA MEDIA INVERTER GAS 410

Tài liệu được lưu hành nội không bán ra thị trường / trung tâm dành cho học viên để học viên sử dụng / **TRƯƠNG THANH HƯƠNG**

HIỆN TƯỢNG VÀ MÃ LỖI MEDIA

- Không có trở theo 3.3V tại 6 đường lệnh Block; Quạt chạy bình thường; Quạt dàn lạnh chạy bình thường.
- Không có FAUL Block và quạt nóng chạy bình thường; BOARD và Quạt dàn lạnh chạy bình thường.
- Mã trở R59 báo vệ quá dòng.
- Mã đường lệnh sau khi nguồn được có nguồn trở 3 phút, Block chạy 3 giây ngắt; Quạt dàn nóng chạy 1→2 phút ngắt, đồng thời LED dưới nắp bị lỗi sau khi quạt dàn nóng ngắt LED lại không báo lỗi nữa; máy chạy lặp lại 3 lần sau đó báo dàn lạnh ngắt quạt báo lỗi P0.
- Mã trở R53 báo vệ quá dòng hiện tượng giống như mã đường lệnh: báo lỗi P0; nhưng khác là Block ẽ lên liên tục chưa tới 1 giây.
- Mã trở R59 báo vệ quá dòng hiện tượng giống mã đường lệnh báo lỗi P0; nhưng ở block thông chạy; Quạt dàn nóng chạy 1→2 phút ngắt.
- Mã nguồn 15V cấp cho tụ Boost hiện tượng giống mã đường lệnh báo lỗi P0.
- Sensor đầu gió 2 con x 40k (2,7V).
- Sensor đầu gió 3 con x 4,7k → 5k (0,654V).
- Giao tiếp 8 → 15VDC.
- Thạch Anh đầu lạnh 2,4 MHz (2,9V và 2,7V).

TÀI LIỆU SƠ ĐỒ ĐIỀU HÒA MEDIA INVERTER GAS 410

Tài liệu được lưu hành nội không bán ra thị trường / trung tâm dành cho học viên để học viên sử dụng / TRƯƠNG THANH HƯƠNG

HIỆN TƯỢNG VÀ MÃ LỖI MEDIA :

- Không Có AC DET Quạt dàn lạnh không Chạy, Sau 1→2 phút máy báo lỗi E3.
- MẮT hồi tiếp quạt dàn lạnh ; Quạt dàn lạnh chạy 2 phút ngừng báo lỗi E3.
- SENSOR Phòng báo lỗi E4.
- SENSOR Động báo lỗi E5.
- MẮT giao tiếp BOARD dàn lạnh chạy bình thường ; Quạt chạy bình thường, hiện thị không báo lỗi ; BOARD dưới có nguồn sau khi 2→3 phút báo nguồn dưới chập lộn tục, Block và Quạt dàn nóng không Chạy.
- MẮT SENSOR T3 (ký hiệu có tên Rắc Cẩn) Sau khi nguồn dưới có nguồn sau 2 giây báo lỗi F2.
- MẮT Sen Sor T4 (ký hiệu tên Rắc Cẩn) báo lỗi F1. } ⇒ SENSOR dưới nóng.
- MẮT Sen Sor (không có ký hiệu) báo lỗi F3
- MẮT biến áp City (không có ký hiệu) báo lỗi F3
- MẮT biến áp City Khi nguồn dưới có nguồn sau 1→2 giây LED chập lộn tục báo lỗi ; Block và Quạt dàn nóng không Chạy ; BOARD Quạt dàn lạnh chạy bình thường, màn hình hiện thị không báo lỗi (hiện trạng mắT Sen sor dưới nhưng sensor trên màn hình hiện thị có hiện lỗi)
- MẮT OPV nguồn dưới có nguồn sau 2 giây LED dưới chập báo lỗi ; Block ; Quạt nóng không Chạy dàn lạnh ; Quạt dàn lạnh chạy 2 phút ngừng mà không báo lỗi.